

NR-A820RFWA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFWA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズガスふろ給湯器
取扱説明書 保証書付

品名

NR-A820RFWA-SLRA NR-A820RFWA-SLR
NR-A820RFFTA-SLRA NR-A820RFFTA-SLR
NR-A820RFKA-SLRA NR-A820RFKA-SLR
NR-A820RFUA-SLRA NR-A820RFUA-SLR
NR-A816RFW-SLRA NR-A816RFW-SLR
NR-A816RFF-SLRA NR-A816RFF-SLR
NR-A816RFK-SLRA NR-A816RFK-SLR
NR-A816RFU-SLRA NR-A816RFU-SLR

お客さまへのお願い

P81製品タイプ・製品の品名をご確認ください
お読みいただき、お買い上げの製品の品名により
製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)をご確認の
うえ、取扱説明書をお読みください。

このたびはガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しく使用ください。

なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

*保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。

*この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。



SBA8070

保 証 書

| 品 名 | ガスふろ給湯器 | | | |
|-----|---|---|---|--|
| | NR-A820RFWA-SLRA NR-A820RFFTA-SLRA NR-A820RFKA-SLRA NR-A820RFUA-SLRA | NR-A820RFWA-SLR NR-A820RFFTA-SLR NR-A820RFKA-SLR NR-A820RFUA-SLR | NR-A816RFW-SLRA NR-A816RFF-SLRA NR-A816RFK-SLRA NR-A816RFU-SLR | NR-A816RFW-SLR NR-A816RFF-SLR NR-A816RFK-SLR NR-A816RFU-SLR |
| 型式名 | GT-2053 S A W X -1 GT-2053 S A W X -T-1 | GT-2053 S A W X -TB-1 GT-2053 S A W X -H-1 | GT-1653 S A W X -1 GT-1653 S A W X -T-1 | GT-1653 S A W X -TB-1 GT-1653 S A W X -H-1 |

上記本体をお買い上げいただきましたこととありますが、この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本機 リモコン含む対象にします。なお、下記製品については、別途以下の年数を保証いたします。

電気基板・リモコン(電気基板に起因する故障のみ)..... 3年

電気交換..... 3年

2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。

3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。

4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理いたします。

- (1) 住宅用途以外でのご使用による場合の不具合
 - (2) 取扱説明書等の記載事項に準拠しない使用による不具合
 - (3) 部品を交換、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - (5) 建築関係の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
 - (6) 強い腐蝕性の空気環境に起因する不具合
 - (7) 火、湯、ぬすみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
 - (10) 指定燃料以外のガス、電気または燃料等をご使用したことによる不具合
 - (11) 給水・給湯配管などの腐び等異物混入に起因する不具合
 - (12) 温泉水、井戸水等を給水したことによる不具合
 - (13) 本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者 東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 株式会社リリッ

〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

お買い上げ日および販売店名

| お買い上げ日 | | 平成 | 年 | 月 | 日 |
|--------|------|------|---|---|---|
| 販売店住所 | 電話番号 | 販売者印 | | | |
| | | 印 | | | |

修理記録

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

お客さまへ

1. この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店、取扱者が記入してあることを確認してください。
2. 本保証書は持参行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している販売店(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

もくじ

まずはじめに ご確認ください

| | |
|--------------------------|----|
| こんなことができます(基本編)..... | 4 |
| こんなことができます(応用編)..... | 6 |
| 製品タイプ・製品の品名をご確認ください..... | 8 |
| 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い..... | 10 |
| 自動タイプで困ったときは..... | 11 |
| 必ずお守りください(安全上の注意)..... | 12 |

ご使用前に

| | |
|------------------------|----|
| 初めてお使いになるときは..... | 18 |
| 各部のなまえとはたらき(機器本体)..... | 19 |
| 各部のなまえとはたらき(リモコン)..... | 20 |
| 台所リモコンで時計をあわせる..... | 24 |

お湯・シャワー

| | |
|----------------------------|----|
| お湯を出す..... | 25 |
| お湯の温度を調節する..... | 26 |
| お湯の温度を調節できないときは<優先切替>..... | 27 |

お風呂

| | |
|-------------------------------------|----|
| お風呂にお湯をためて沸かす<ふる自動>..... | 28 |
| 残り湯を沸かし直す<ふる自動> <u>全自動タイプ</u> | 30 |
| 残り湯を沸かし直す<ふる自動> <u>自動タイプ</u> | 31 |
| 沸き上がりのふる温度を調節する..... | 32 |
| 沸き上がりのふる湯量を調節する..... | 33 |
| ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだし>..... | 34 |
| お風呂にお湯をたして増やす<たし湯>..... | 35 |
| お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>..... | 36 |
| 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>..... | 37 |
| お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふる予約>..... | 38 |

その他の機能

| | |
|------------------------------------|----|
| 自動ふる配管クリーンについて <u>全自動タイプ</u> | 40 |
| 手動でふる配管クリーンをする..... | 41 |
| 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する..... | 42 |

必要なときに

| | |
|-------------------------------|-----|
| 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>..... | 43 |
| 凍結による破損を予防する..... | 48 |
| 日常の点検・お手入れのしかた..... | 53 |
| 故障・異常かな?と思ったら..... | 55 |
| アフターサービスについて..... | 62 |
| 主な仕様..... | 63 |
| リモコン音声一覧..... | 65 |
| 初期設定一覧..... | 67 |
| 保証書..... | 裏表紙 |

取扱説明書

NR-A820RFWA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFWA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ

こんなことができません(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>


リモコンの音声や表示



音声ガイドを
消せないかな



運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると便利なんだけどな

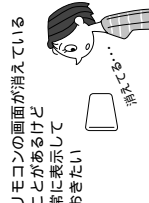

リモニコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

リモコンの音声ガイド P43



台所リモコンのスイッチを
押したとき、
もう少し
明るく(暗い)方が
良いです。

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさをP47


給湯



子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう

給湯温度の上限 最高温度) P45

おふる

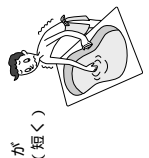

自動保温時間が
もう少し長く(短く)
ならないかな

沸き上がり後の
自動保温・自動たし湯の時間はP44




全自動タイプのみ
沸き上がり後の
自動たし湯は

沸き上がり後の自動たし湯でP45



1度の追いだきで
あつめに
追いだきしたい

もう少しあつても
いいな...



浴室リモコンで追いただき操作した場合の
追いただき温度はP46




浴室リモコンで追いだきとき
追いだきが
終わったら
お知らせして
沸いたかな？

浴室リモコンで追いただき操作した場合の追いただき完了のお知らせP46



手動で
ふる配管クリーンを
したい

手動ふる配管クリーンP44

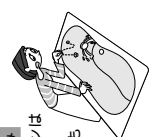

全自動タイプのみ
 ふる配管クリーンは
 自動で
 はたらかななくても
 いいんだけぞな




自動ふる配管クリーンポンプP45

必要に応じて設定してください

▲変更した設定を初期設定に戻すとき

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

製品タイプ・製品の品名をご確認ください

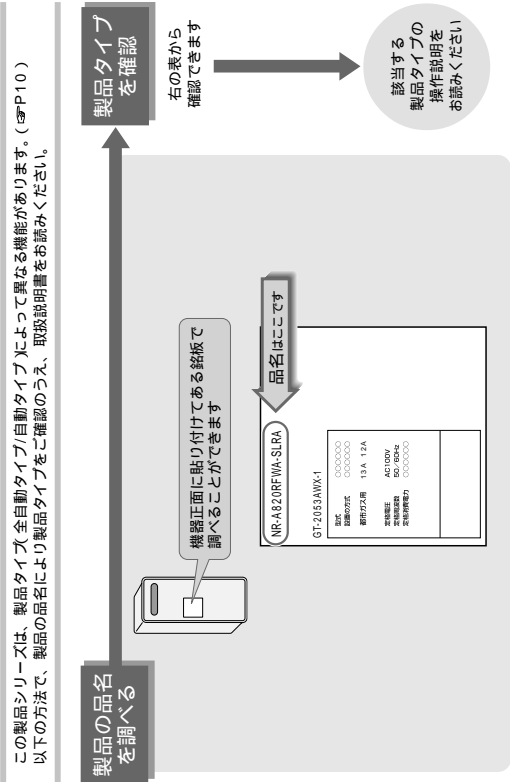


| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 01 |
|-------|--|--|--|--|----|


| 品名 | 機器コード | 型式名 | 製品タイプ |
|--|------------------------------------|--|--------|
| 屋外設置壁掛形 NR-A820RFWA-SLRA NR-A816RFW-SLRA | 11-049-25-09964 11-049-25-09972 | GT-2053 S JAWX-1 GT-1653 S JAWX-1 | 全自動タイプ |
| NR-A820RFWA-SLR NR-A816RFW-SLR | 11-049-25-09968 11-049-25-09976 | GT-2053 S JAWX-1 GT-1653 S JAWX-1 | 自動タイプ |
| PS設置前方排気形 NR-A820RFFTA-SLRA NR-A816RFFT-SLRA | 11-049-25-09965 11-049-25-09973 | GT-2053 S JAWX-T-1 GT-1653 S JAWX-T-1 | 全自動タイプ |
| NR-A820RFFTA-SLR NR-A816RFFT-SLR | 11-049-25-09969 11-049-25-09977 | GT-2053 S JAWX-T-1 GT-1653 S JAWX-T-1 | 自動タイプ |
| PS設置後方排気形 NR-A820RFKA-SLRA NR-A816RFK-SLRA | 11-049-25-09966 11-049-25-09975 | GT-2053 S JAWX-TB-1 GT-1653 S JAWX-TB-1 | 全自動タイプ |
| NR-A820RFKA-SLR NR-A816RFK-SLR | 11-049-25-09970 11-049-25-09978 | GT-2053 S JAWX-TB-1 GT-1653 S JAWX-TB-1 | 自動タイプ |
| PS設置上方排気形 NR-A820RFUA-SLRA NR-A816RFU-SLRA | 11-049-25-09967 11-049-25-09974 | GT-2053 S JAWX-H-1 GT-1653 S JAWX-H-1 | 全自動タイプ |
| NR-A820RFUA-SLR NR-A816RFU-SLR | 11-049-25-09971 11-049-25-09979 | GT-2053 S JAWX-H-1 GT-1653 S JAWX-H-1 | 自動タイプ |

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

自動タイプで困ったときは

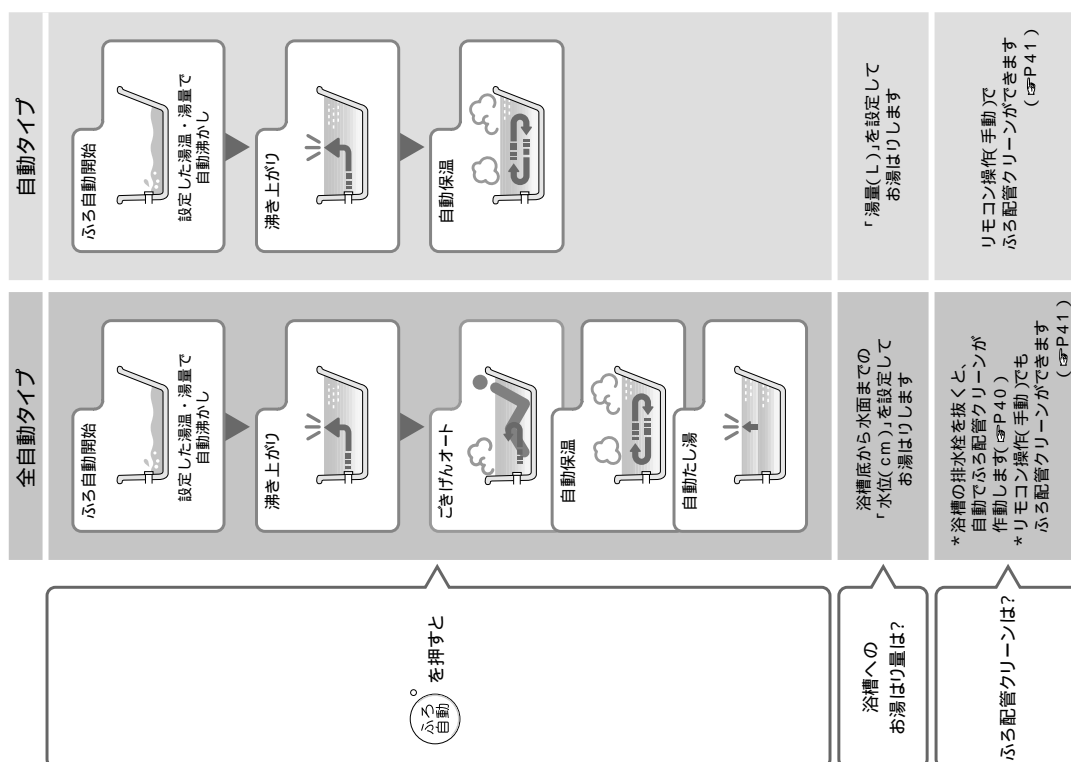

10

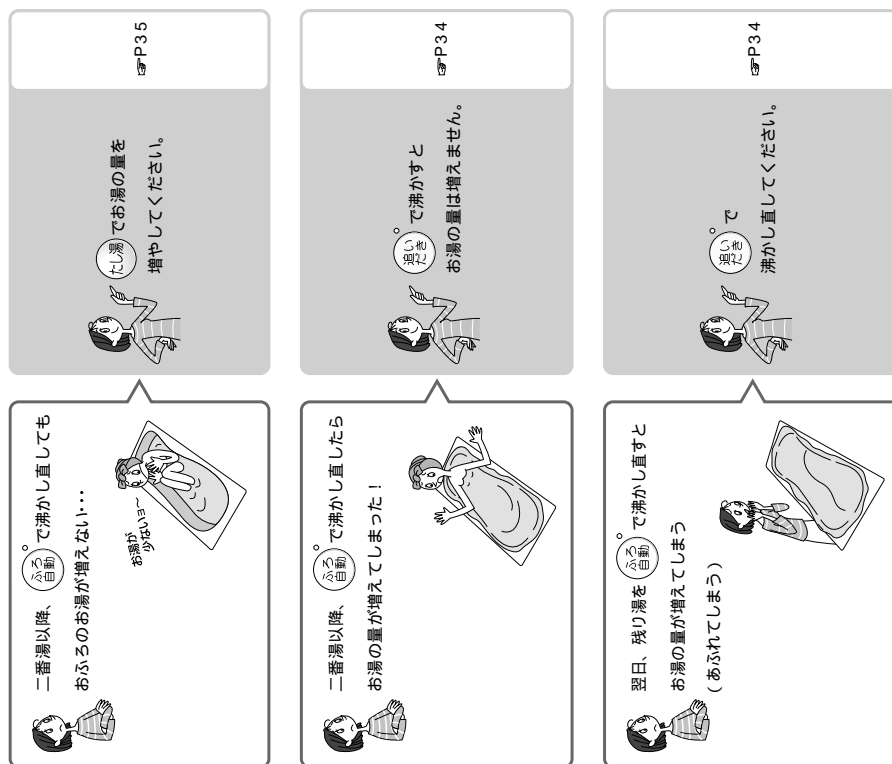

*P56「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

11

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

必ずお守りください(安全上の注意)1


お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

| | |
|------------|---|
| △危険 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 |
| △警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 |
| △注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |
| お願い | 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 |

△危険

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓も閉める
3. 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する

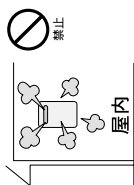

屋内に設置しない
一酸化炭素中毒の原因になります。



ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない



火や火花で引火し、
火災の原因になります。



△危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ずおこなう


地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う



1. 給湯栓を閉める

2. 運転スイッチを「切」にする

3. ガス栓・給水元栓を開める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合、は、ただちに使用を中止しガス栓を開める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?」と思ったら (P55～61) に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため、また、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされるとき、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない
運転中に体の一部や髪の水などが吸い込まれて、おぼれたり、けがをすることがあります。

お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はごこなわない
思わぬ事故や故障の原因になります。

必ずおこなう

△警告


必ずおこなう



1. 給湯栓を閉める

2. 運転スイッチを「切」にする

3. ガス栓・給水元栓を開める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合、は、ただちに使用を中止しガス栓を開める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?」と思ったら (P55～61) に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため、また、低温に変更されたら運転スイッチ「切」にされるとき、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない
運転中に体の一部や髪の水などが吸い込まれて、おぼれたり、けがをすることがあります。

お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はごこなわない
思わぬ事故や故障の原因になります。

必ずおこなう

取扱説明書

NR-A820RFA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ

必ずお守りください(安全上の注意)

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。

落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。



台所リモコンは0～40の室温で、浴室リモコンは0～50の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50以下の室温でご利用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合もあります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。

故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない穴に物を詰めない

お風呂沸かしができません。

機器の故障の原因になります。



(つづく)

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さないお湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の故障の原因になる場合があります。シンクレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する

増改築時と同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

扉などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

扉などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。

また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの東京ガスに確認してください)

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あがが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除する

ポンプ故障の予防のため。

取扱説明書


NR-A820RFA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1

給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする
(水抜き栓の位置参照P50)

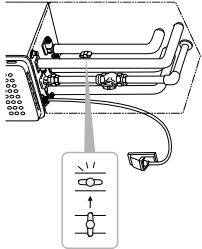

(例：NR-A820RFWA-SLRA)

2

給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める



給湯栓

3

ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない



電源プラグ


4

浴室リモコンでポンプの呼び水をする

1. 運転(電源入り)を入にし、循環(自動)を入にする

2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する


循環アダプター

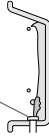

リモコンに表示「!!!」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1.よりやり直してください。

3. 循環(自動)を「切」にする

4. 機器を使用しない場合は、運転(電源入り)を「切」にする




【浴室リモコン】

運転(電源入り) 停止 設定 循環(自動) 停止

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

屋外設置壁掛形

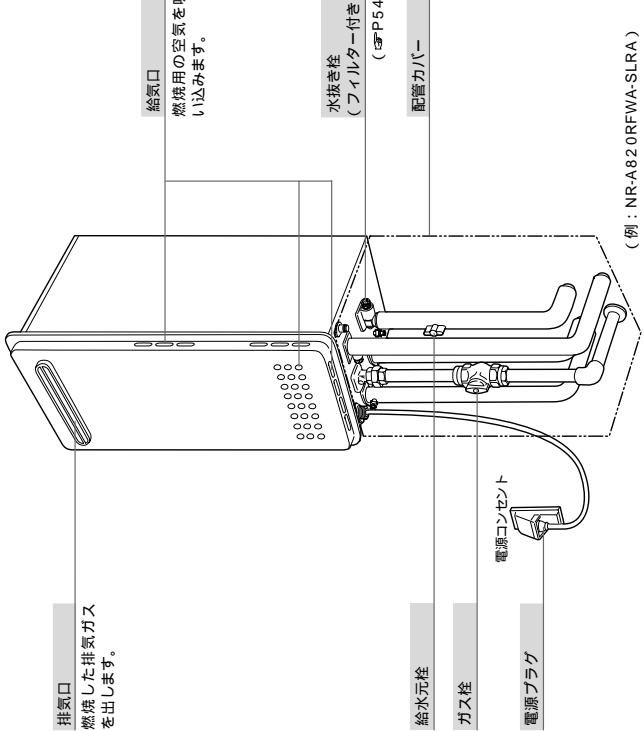

排気口
燃焼した排気ガスを出します。

給気口
燃焼用の空気を吸い込みます。

水抜き栓
(フィルター付き)
(参照P54)

配管カバー

給水元栓

ガス栓

電源プラグ


電源コンセント

(例：NR-A820RFWA-SLRA)

配管カバーを設置している場合

フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。

2

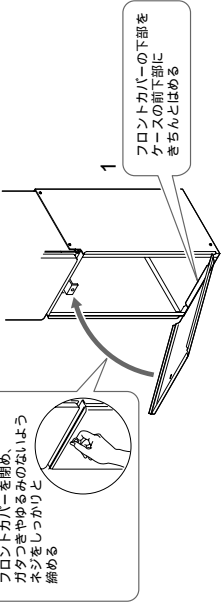

フロントカバーを開け、ガタつきやゆるみがないようネジをしっかり締める


1
フロントカバーの下部をケースの前下部にきちんとはめる

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

各部のなまえとはたらき(リモコン)


浴室リモコン(NR-RB807A)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

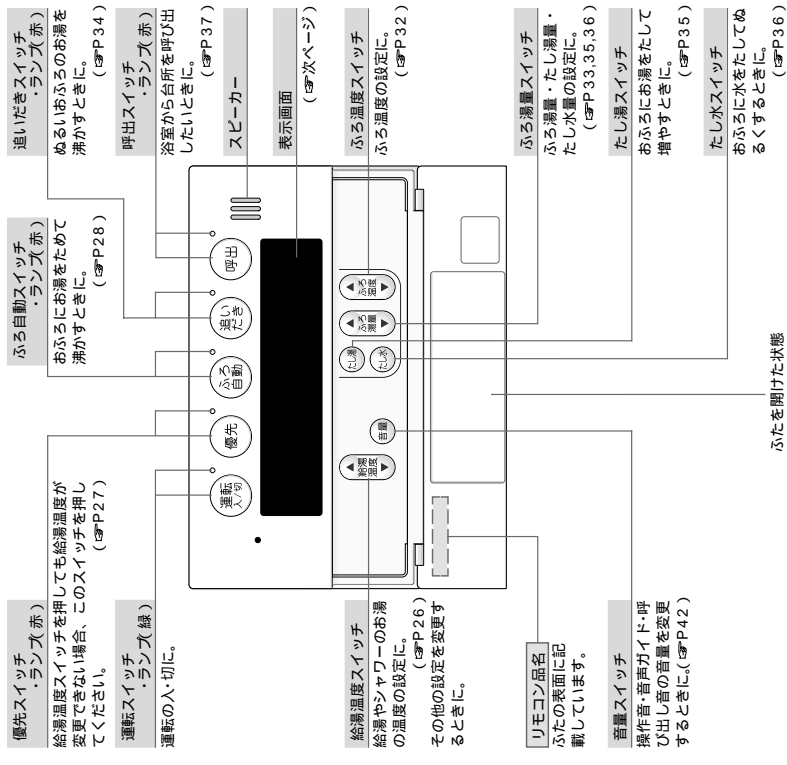

表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

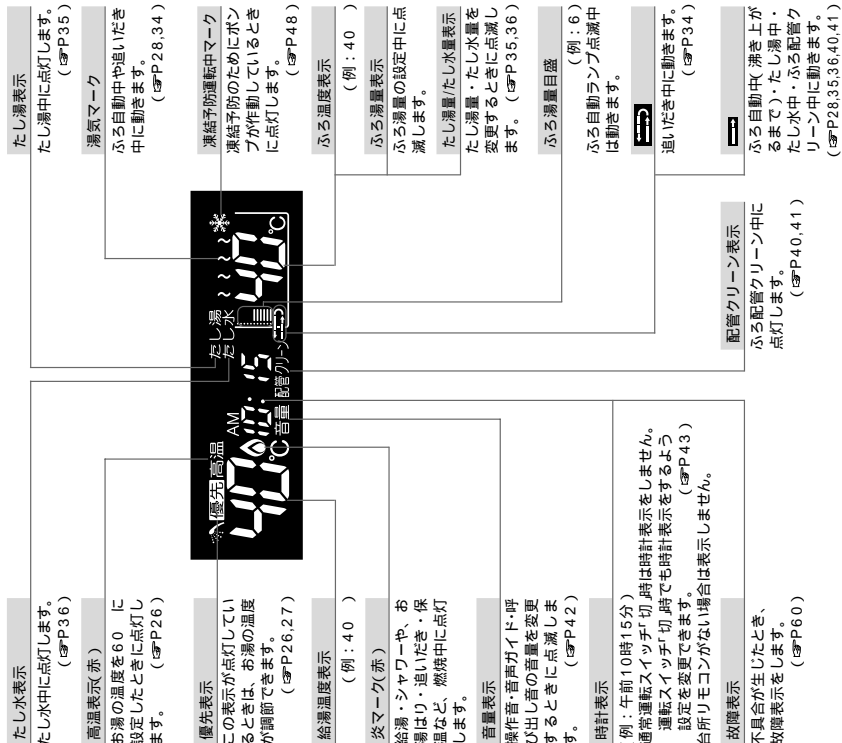


*その他の別売リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえ(リモコン)-2


台所リモコン(NR-RK807A)<別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

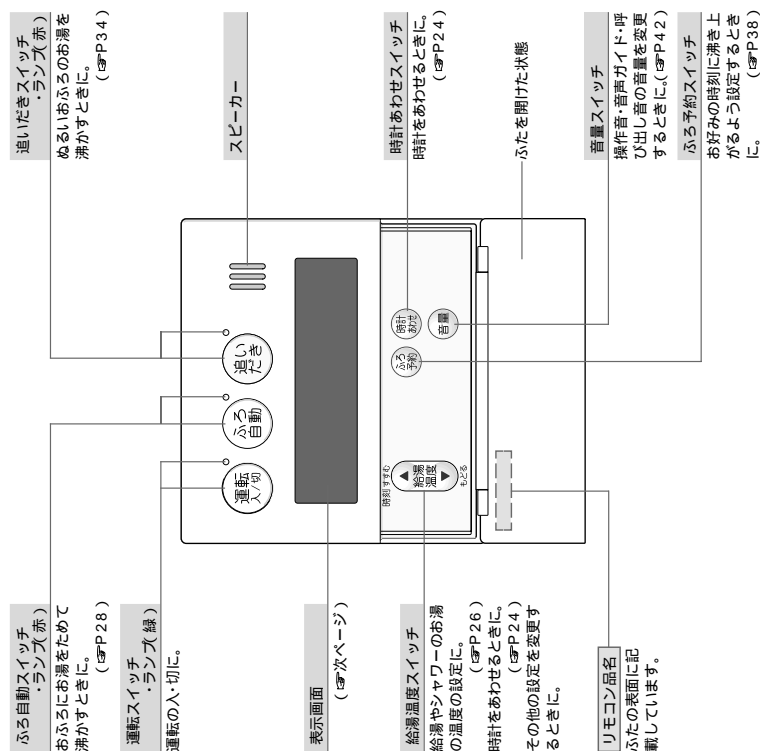

表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

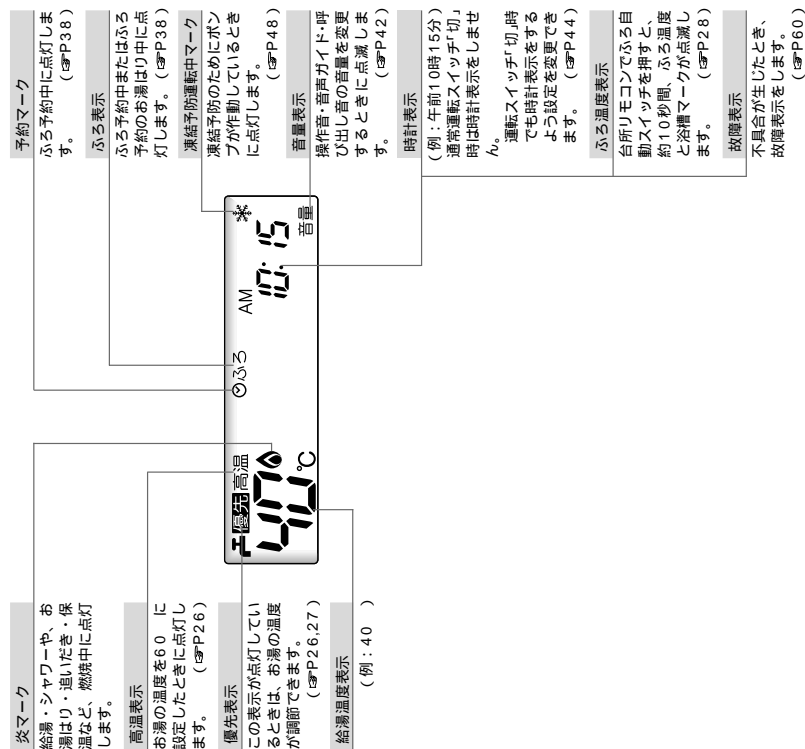

*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 01 |
|-------|--|--|--|--|----|

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】

ふたを開けた状態

浴室リモコンでは時計あわせはできません。

1 ふたの中の「時計あわせ」を押す

2 時計をあわせる

3 「時計あわせ」を押す

【時計あわせ完了】

お知らせ

操作後の画面

操作

お知らせ

※「運転」の「入」切」に關係なく、設定できます。

※一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

※元の画面に戻ります。

※約20秒そのままにしても設定完了します。

お湯を出す

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

ここでは台所リモコンで説明します

操作

操作後の画面

お知らせ

1 「運転」の「入」にする

※「運転」の「入」切」に關係なく、設定できます。

※一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

※元の画面に戻ります。

※約20秒そのままにしても設定完了します。

2 給湯性を開ける またはシャワーを出す

お湯を止めたいとき

3 給湯性を開める またはシャワーを止める

【お湯を出す完了】

お知らせ

操作後の画面

操作

お知らせ

※「運転」の「入」切」に關係なく、設定できます。

※一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

※元の画面に戻ります。


※約20秒そのままにしても設定完了します。



※ 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合があります。その場合、時計をあわせ直してください。

※ 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(GPP43.44)

も湯の温度を調節する

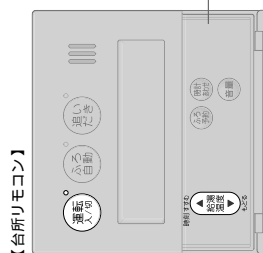

【台所リモコン】



【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

口川アビエントに備わっています。

操作

操作後の画面

お知らせ

1

運転
入切

°

を「入」にする

または

点灯が点灯していることを

確認する

(点灯していないときはP27)

点灯

(例：40)

温度調節

ふたの中の

調節する

(例：42)

***点灯** 溶室リモコンの場合

ランプが点灯していない場合に

を押すと、「ピピ」と鳴って

温度調節できないことをお知

らせします。

***点灯** ランプ点灯。

*現在の給湯温度を表示します。

【溶室リモコンで操作した場合】

***点灯** ランプ点灯。

点灯

(溶室リモコンの表示例)

2

安目の湯の湯

| 時間 (分) | 温度 (°C) | 状態 |
|--------|---------|------|
| 0 | 32 | ぬるめ |
| 5 | 33 | ぬるめ |
| 10 | 34 | ぬるめ |
| 15 | 35 | ぬるめ |
| 20 | 36 | ぬるめ |
| 25 | 37 | ぬるめ |
| 30 | 38 | ぬるめ |
| 35 | 39 | ぬるめ |
| 40 | 41 | シャワー |
| 45 | 48 | 給湯 |
| 50 | 48 | 給湯 |
| 55 | 48 | 給湯 |
| 60 | 48 | 給湯 |

給湯温度の上昇 最高温度 迄変更できます (P.45)

約10秒間点灯 点灯


< 60 認定時の表示例 >

- * 目元の温度です。季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度（ぬるめ・食器洗いなど）に設定した場合、水温が高いとその温度に達しないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- * サーモ混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10 高く設定すると、ちょうどよくります。


警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチが「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

26

湯の温度を調節できないとせは、優先切替へ

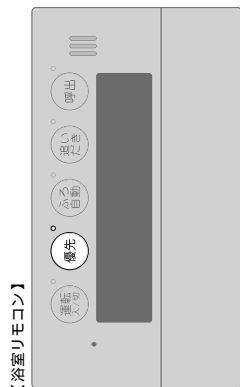

【浴室リモコン】

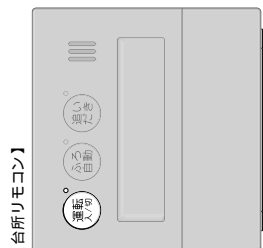


【モコンリ所台】

操作 操作後の画面


お知らせ

浴室リモコンで温度調節ができないとき

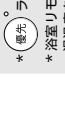


優先 を押して
点灯 を点灯させる

台所リモコンで温度調節ができないとき

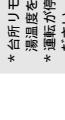


運転 をいったん切にして、
再度 に入して
点灯 を点灯させる

点灯



(表示例)

点灯



(表示例)

浴室リモコンで記憶していた給湯温度を指示します。

再度 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

台所リモコンで記憶していた給湯温度を指示します。

運転が停止するため、ご注意ください。

運転を停止させない場合は、浴室リモコンの優先 を切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。

なっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できないものを「優先」と呼び、給湯温度が点灯します。

④ 運転入にしたりモコンが優先になります。

浴室リモコンの優先で、リモコンの優先を切り替えることができます。


警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの優先を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。


27

おふろにお湯をためて沸かす<ふろ自動>

【浴室リモコン】

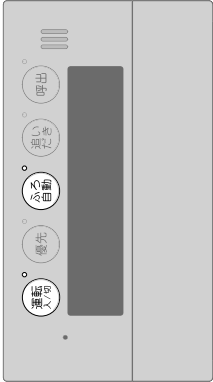

【台所リモコン】

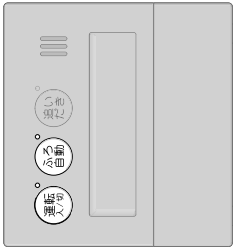

浴室リモコンで説明します

| 準備 | 操作 | 操作後の画面 | お知らせ |
|--|---|---|---|
| <p>①排水栓を閉める</p> <p>②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する</p> <p>③ふたをする</p> | <p>1. 運転中/入/切</p> <p>「入」にする</p> | <p>ふろの湯量確認</p> <p>ふろの温度確認</p> <p>40℃</p> <p>7:00 PM</p> | <p>★ランンプ点灯。</p> <p>★ふろの温度調節 (P32)</p> <p>★ふろの湯量調節 (P33)</p> |
| <p>2. 循環自動中</p> <p>「入」にする</p> <p>【ふろ自動開始】</p> | <p>燃焼中/点灯</p> <p>ふろ自動中/動きます</p> <p>沸き上がるまで/動きます</p> | <p>ふろの湯量確認</p> <p>ふろの温度確認</p> <p>40℃</p> <p>7:30 PM</p> | <p>★ランンプ点灯。</p> <p>★メロディでお知らせします。</p> |

取扱説明書

NR-A820RFA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ

| | |
|--|--|
| <p>警告</p> <p>浴槽の湯温を手で確認してから入浴する</p> <p>やけど予防のため。</p> | |
|--|--|

(つづき)


| 操作 | 操作後の画面 | お知らせ |
|---------------------|--|---|
| <p>【自動保温・自動たし湯】</p> | <p>自動保温・自動たし湯の燃焼中/点灯</p> <p>40℃</p> <p>7:50 PM</p> | <p>★自動たし湯は全自動タイプのみ。</p> <p>★自動保温・自動たし湯の時間を変更したり (P44)、自動たし湯をしないように変更したり (P45) できます。</p> |

ふろ自動をやめたいとき
沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <p>ふろ自動</p> <p>「切」にする</p> | <p>消灯</p> <p>40℃</p> <p>7:30 PM</p> | <p>★ランンプ消灯。</p> |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|

故障ではありません

★ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプター
出し口のお湯が止まったりします。
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

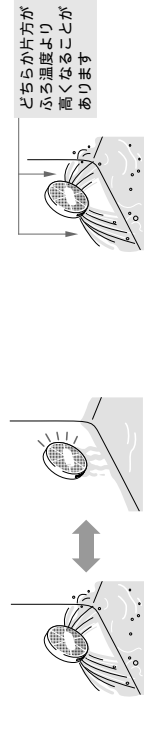


★沸き上がらないうちに、何度も「切」入をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
★水温が高いときや、ふろの温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

★ふろ自動ランンプ減中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。
お湯を使い終わると再開します。
★入浴剤を使用するときの注意 (P16)

残り湯を沸かし直す < 全自動タイプ >

【全自動】を押しただけで沸かし直してできます。(P28～29)


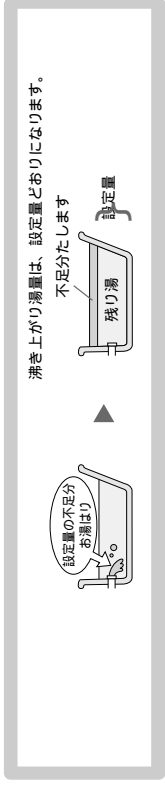


※残り湯を沸かし直す場合は、ふる自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりに時間がかりま
す。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりませんが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

残り湯を沸かし直す < ふる自動 > 自動タイプ

【お知らせ】 ふる自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません


【ふる自動】(P28～29)で沸かし直してできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

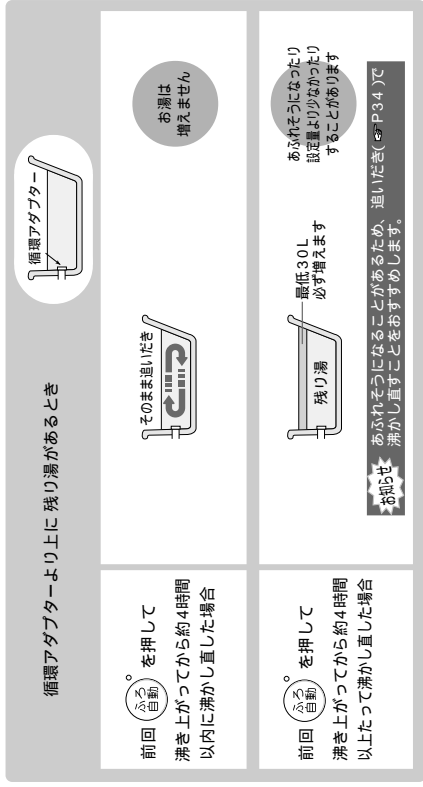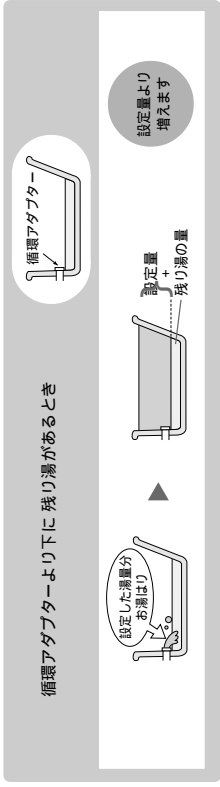

※残り湯を沸かし直す場合は、ふる自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりに時間がかりま
す。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりませんが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

沸き上がりのふる温度を調節する

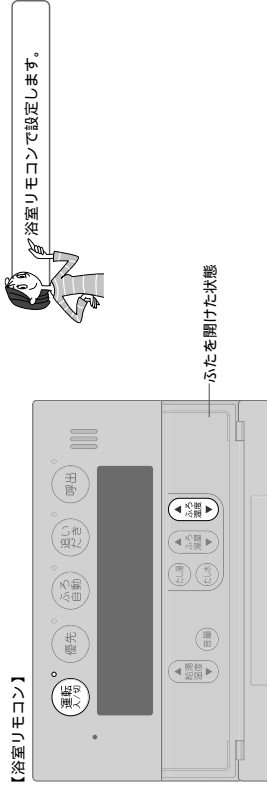

操作

操作後の画面

お知らせ

1 運転 入/切 を「入」にする

2 ふたの中の 温度 で お好みの温度に調節する

表示例

表示例

※(※)ランプ点灯。


※変更した温度は記憶します。

ふる温度の目安

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ふる温度の上限 最高温度 迄設定できます(P.47) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ぬるめ ふつふ あつめ | | | | | | | | | | | | | | | |

設定するふる温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件
により異なります。

沸き上がりのふる湯量を調節する

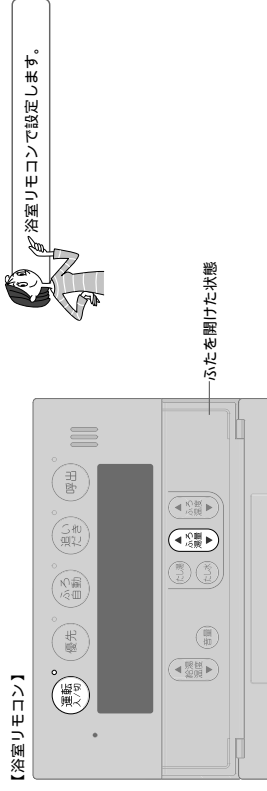

操作

操作後の画面

お知らせ

1 運転 入/切 を「入」にする

2 ふたの中の 湯量 で お好みの湯量に調節する

表示例

表示例

※(※)ランプ点灯。

※変更した湯量は記憶します。
※操作後約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

ふる湯量の目安

| ふる湯量 表示 | 水位 (目安) |
|------------|---------|
| 11 | 48 cm |
| 10 | 46 cm |
| 9 | 44 cm |
| 8 | 42 cm |
| 7 | 40 cm |
| 6 | 38 cm |
| 5 | 36 cm |
| 4 | 34 cm |
| 3 | 32 cm |
| 2 | 30 cm |
| 1 | 28 cm |



浴槽の形状な
どによって、
実際の水位と
表示の水位が
異なります。

| ふる湯量 表示 | 湯量 (目安) | 浴槽の大きさ (目安) |
|------------|------------|----------------|
| 11 | 330 L | 1600タイプ |
| 10 | 300 L | |
| 9 | 270 L | |
| 8 | 245 L | 1400タイプ |
| 7 | 220 L | |
| 6 | 200 L | |
| 5 | 180 L | 1200タイプ |
| 4 | 165 L | |
| 3 | 150 L | |
| 2 | 140 L | 900タイプ |
| 1 | 130 L | |

□ = 初期設定 (工場出荷時)


□ = 初期設定 (工場出荷時)

* 設定したふる湯量とおりに沸き上がらないのはなぜ? (P.56)

34

35

おふろに水をたしてぬるくすくたし水>

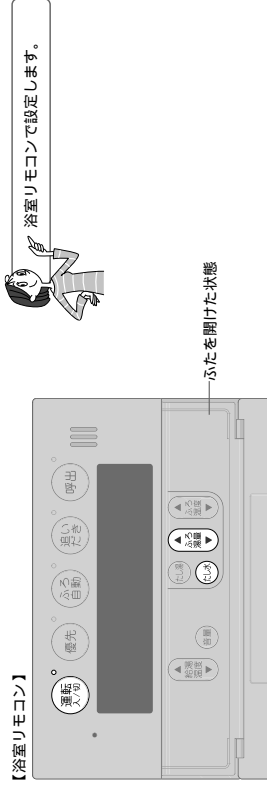

| 操作 | 操作後の画面 | お知らせ |
|---|--------|--|
| 1. 運転 を「入」にする | | * 点滅 の「入」切」に關係なく、使用できます。 |
| 2. ふたの中の たし水 を押して「入」にする 【たし水開始】 | | * 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき 点灯 が点灯します) |
| 【たし水完了】 | | |

たし水の量を変更したいとき

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| たし水中に、ふたの中の たし水 でお好みの量に調節する | | * 10,20,30,40,50,60Lの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 |
|------------------------------------|--|---|

たし水を途中でやめたいとき

| | | |
|-----------------------|--|--|
| たし水 を押して「切」にする | | * たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき 点灯 が点灯します) |
|-----------------------|--|--|

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をする事ができません。



浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>




| 操作 | お知らせ |
|------------------|--|
| 1. 呼出 を押す | * 点滅 の「入」切」に關係なく、使用できます。 * 点滅 のランプ点灯 消灯。 * チャイムが鳴って呼び出します。 * 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。 |

* 「操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量 (OP4.2) が「OFF (消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。



お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【台所リモコン】

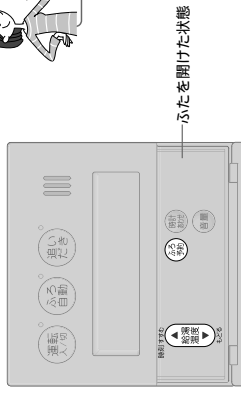

- * 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
- * 台所リモコンで設定します。

| 準備 | 操作 | 操作後の画面 | お知らせ |
|--|----|---|---|
| <p>①排水栓を開める</p> <p>②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する</p> <p>③ふたをする</p> | | <p>④浴室リモコンでふろの温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する</p> | |
| <p>1 ふたの中の「ふろ予約」を押してふろ予約の設定画面にする (運転スイッチ「入」時の表示例)</p> | | <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> | <p>*「ふろ予約」の「入」切に関係なく、設定できます。</p> <p>* 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。</p> <p>* 「ヒビ」と表示された場合は、設定画面にならないのではありません。時計あわせをしてください。(P.24)</p> |
| <p>2 時刻表示で「ふろ予約」を押して沸き上がり時刻を設定する (例：午後7時30分)</p> | | <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> | <p>*一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。</p> |
| <p>3 「ふろ予約」を押す【ふろ予約完了】</p> | | <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> <p>「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> | <p>*運転スイッチ「切」時に設定した場合は、ふろの温度は点滅します。</p> <p>*「ふろ予約」を押さなければ予約されません。</p> <p>*「ふろ予約」を押すと「ふろ予約」の表示画面になります。</p> |



* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

自動ふる配管クリーンについて 全自動タイプ

「ふる配管クリーン」は、ふる配管内に新しいお湯を流して、ふる配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふる配管クリーンが作動します。（作動条件があります）

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 排水アダプターが取り付けられていないか？

そのあと追いかけて「切」を「入」にしても大丈夫です。

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？

× 今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件3 今、お湯の量は「切」になっていますか？

【条件を満たしていない場合】
自動ふる配管クリーンは作動しないので、手動ふる配管クリーン(※P41)をおこなってください。

「入」にする

「切」を「入」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

排水栓を抜く

市販または洗濯機付属のふる水ポンプなどで洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。
給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。

残り湯が循環アダプター付近になると【ふる配管クリーン開始】

機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。
残り湯が多いときなど、ふる配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合があります。
途中でふる配管クリーンをやめたいときは、**「切」**にしてください。
(水で流している場合は中断できません)

燃焼中 点灯
40.0°C 15
（浴室リモコンの表示例）

※湯あかはあまりに小さくなっていきますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗剤をお試しください。（ふるがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
※ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふる配管クリーンをする

【浴室リモコン】

【台所リモコン】

ふたを開けた状態

操作 操作後の浴室リモコン画面 操作後の台所リモコン画面

1 浴槽の残り湯を排水し、**「切」**にする

2 **「ふる自動」**を約2秒間押し、**「点滅」**を点滅させる

3 **「ふる自動」**で点滅している**「3」**にする

4 **「ふる自動」**を押す（**「点滅」**が点滅します）

5 **「ふる自動」**の**「点滅」**を押すと、**「点滅」**が**「点滅」**になり、すぐにふる配管クリーンを開始

*以下の操作で、手動でふる配管クリーンができます。
*浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。
*終了後は**「点滅」**の状態で、**「点滅」**を押すと、ふる配管クリーンをやめたいときは、**「切」**を「切」にしてください。

※湯あかはあまりに小さくなっていきますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗剤をお試しください。（ふるがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
※ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

ふたを開けた状態

台所リモコンで説明します

操作 操作後の画面

お知らせ

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更したいとき

- ふたの中(音量)を押す

点滅

(運転スィッチ「入」時の表示例)
- 音量または音量を2~3に変更する

音量

(例：3)

「音声ガイド」のみ消したいとき

P43をご覧ください

「沸き上がり前」レベル音^a・沸き上がり前^a・沸き上がり前^aのみ消したいとき

P46をご覧ください

*「α(消音)」の設定でも、呼び出し音(αP37)は鳴ります。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1

【浴室リモコン】

【台所リモコン】

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

項目No. 設定: onまたはof

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 運転「切」にする

2 約2秒間押しして項目No.1を点滅させる

3 音量を押す

設定を変更

4 約2秒間押しして項目No.1を点滅させる

on 音声ガイドあり

of 音声ガイドなし

(初期設定 = on)

1 運転「切」にする

2 約2秒間押しして項目No.1を点滅させる

3 音量を押す

設定を変更

4 約2秒間押しして項目No.1を点滅させる

項目No.1を点滅させる

2.3 変更する

設定を変更

5 約2秒間押しして項目No.1を点滅させる

項目No.1を点滅させる

2.3 変更する

設定を変更

表示の節電をする

運転スィッチ「切」時の時計表示をしない

表示の節電をしない

運転スィッチ「切」時の時計表示をしない

表示の節電をしない

運転スィッチ「切」時の時計表示をする

(初期設定 = 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー>

一設定>-2

【台所リモコンの場合】
台所リモコンの時計表示と増設リモコンの「表示の節電」運転スイッチ「切」でも台所リモコンの時計を表示させたいときや、増設リモコンの「表示の節電」の設定を変えたいときに。

項目No. 設定: 1, 2

台所リモコンで設定できます

手動ふる配管クリーン
手動でふる配管クリーンをするときに。

項目No. 3 of

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間
自動保温の時間を変更できます。また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

項目No. 設定: 0-9

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

- 1 運転(入可)を「切」にする
- 2 自動(自動)を約2秒間押しして項目No. 1を点滅させる

項目No. を変更

- 3 自動(自動)で、点滅している1を2にする
- 4 自動(自動)を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

- 5 自動(自動)で、点滅している1(または2)を変更する

1 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時は時計表示をしない
増設リモコン: 表示の節電をする
2 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時にも時計表示をする
増設リモコン: 表示の節電をしない
(初期設定 = 1)
設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転(入可)を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

44

【全自動タイプのみ】
自動ふる配管クリーン
自動ふる配管クリーンをしないように(する)ようにできます。

項目No. 設定: 1-3

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

【全自動タイプのみ】
沸き上がり後の自動たし湯
沸き上がり後の自動たし湯をしない(したい)ときに。

項目No. 設定: onまたは of

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

給湯温度の上限(最高温度)
あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No. 設定: 32, 35, 37-48, 50, 55, 60

浴室・台所のどちらのリモコンでも設定できます

- 1 運転(入可)を「切」にする
- 2 自動(自動)を約2秒間押しして項目No. 1を点滅させる

項目No. を変更

- 3 自動(自動)で、点滅している1を5にする
- 4 自動(自動)を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

- 5 自動(自動)で、点滅している1(または2, 3)を変更する

1 自動ふる配管クリーンをする
2 運転スイッチ「入」時のみ自動ふる配管クリーンをする
3 自動ふる配管クリーンをしない
(初期設定 = 1)
設定完了

- 1 運転(入可)を「切」にする
- 2 自動(自動)を約2秒間押しして項目No. 1を点滅させる

項目No. を変更

- 3 自動(自動)で、点滅している1を5にする
- 4 自動(自動)を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

- 5 自動(自動)で、点滅しているon(または of)を変更する

on 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
of 沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)
(初期設定 = on)
設定完了

- 1 運転(入可)を「切」にする
- 2 自動(自動)を約2秒間押しして項目No. 1を点滅させる

項目No. を変更

- 3 自動(自動)で、点滅している1を5にする
- 4 自動(自動)を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

- 5 自動(自動)で、点滅している60(または 32, 35, 37-48, 50, 55)を変更する

32 35 37-48 (1きざみ) 50 55 60
(初期設定 = 60)
設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転(入可)を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

45

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー>

一設定>-3

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度
少しあつめに追いだきたいときに、

項目No. 設定: 0-2 0

浴室リモコンで変更してください

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 0 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している0を13にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動で、点滅している0(または1, 2)を変更する

浴室のお湯の温度+約1℃まで沸かします
設定0より、もう少し高い温度まで沸かします
設定1より、もう少し高い温度まで沸かします
どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

設定完了 = 0 (初期設定 = 0)

沸き上がりのお知らせ
沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしお知らせをしたいとき、追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせを合みします。

項目No. 設定: 0-2 1

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 1 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している1を14にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動で、点滅している1(または0, 2)を変更する

沸き上がりのお知らせをしない
沸き上がりのお知らせを1回する
沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回はメロディ+音声で知らせ、その後約1分おきに「ビピビ」+音声を5回くりかえし

設定完了 = 1 (初期設定 = 1)

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ
追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに、

項目No. 設定: onまたはof 15

浴室リモコンで変更してください

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 1 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している1を15にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動で、点滅している1(またはon)を変更する

on 追いだき完了のお知らせをする (浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
of 追いだき完了のお知らせをしない (初期設定 = of)

設定完了 =

設定のリセット
変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(COMP 6 / 初期設定一覧 0 の項目)

項目No. 設定: ofをonに 19

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 1 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している1を19にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動の をピッと鳴るまで (約5秒間) 押す

表示が on になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了 =

ふる温度の上限 最高温度)
ふる温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに、

項目No. 設定: ofまたは 33-48 20 of

浴室リモコンで変更してください

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 1 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している1を20にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動で、点滅している of (または 33-48) を変更する

ふる温度の上限: 48
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。(COMP 34)
ふる温度の上限: 設定した温度
追いだきしても設定した温度以上にはなりません。
(初期設定 = of)

設定完了 =

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさを、台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面を明るく(暗く)したいときに、

項目No. 設定: 0-3 21

台所リモコンで変更してください

- 1 進退(入/出) を「切」にする
- 2 自動を約2秒間押しして項目No. 1 を点滅させる
- 項目No. を変更
- 3 自動で、点滅している1を21にする
- 4 自動を押す (点滅が右に移動します)

設定を変更

5 自動で、点滅している 21 (または 0, 1, 3) を変更する

0 暗い
1 やや暗い
2 標準
3 明るい
(初期設定 = 2)
設定完了 =

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

凍結による破損を予防する-1

お願い 凍結による破損を
予防する

通常の寒さのとき
(右の気象条件ほど厳しくないとき)

低温注意報が発令されたとき
外気温が極端に低いとき(-15以下)
-15より高くても風があるとき

長時間
使用しないとき

処置1 処置1をする

処置1 + 2 または 処置3 をする
上記の気象条件の場合は、処置1のみでは
凍結予防できません

処置2 凍結予防ヒーター + ポンプ運転による方法

電源プラグを抜かない

電源プラグを抜けておく、凍結予防
ヒーターで機器内の凍結予防をします

電源アダプター
5cm以上
浴槽

リモコン

機器

浴槽の循環アダプターより
5cm以上水を入れておく
ポンプで浴槽の水を循環させ、風呂配
管の凍結予防をします(厳禁はしません)

給水・給湯配管や、給水元栓および風呂配管
などの凍結は予防できません。必ず凍結材ま
たは電気ヒーターなどをおくなどの地域に
処置をしてください。(わからないときは、
販売店に確認してください)

*このときリモコンに凍結防止運転中マークが
点灯します。(ポンプの運転音(クーラーがしず
ま)がでない場合ポンプが空運転し、機器から大きな
音が発生する場合があります。)

処置3 通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

2 サーモスタット式混合水栓やシングルバー
式混合水栓の場合は、最高温度側にする

3 お風呂の給湯栓を開き、少量の水を流したままにする
少量の水とは...1分間約400cc、太さ約4mm

4 約30分後、流れる量を確認する
流量が不安定になっている場合があります

リモコンの運転スイッチ「切」にする

浴槽

太さ約4mm

* 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども
同時に凍結予防が必要です。

* 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態に給湯栓
から水を出さないようにお願いしています(※p17)

* 凍結予防の処置の場合は問題ありません。

* サーモスタット式混合水栓やシングルバー式混合
水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。
やけと予防のため。

* この処置をしても凍結するおそれのある場合には、
P49～51の手順で水抜きをおこなってください。


3 処置 水抜きによる方法

| △注意 | 機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。 |
|---|--|
| 準備 | 操作 |
| <p>水抜き栓などからお湯（水）が約1.5L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。</p> <p>1 ガス栓①と給水元栓②を閉める</p> <p>(例：NR-A820RFA-SLRA)</p> | <p>お知らせ</p> |
| 2 | 浴槽内の水を完全に排水する |
| 3 | 家中のすべての給湯栓を全開にする |
| 4 | <ol style="list-style-type: none"> リモコンの「凍結防止」を入にする 「凍いど」を入にし、循環アダプターから水が出ることを確認する 循環アダプターから水が出なくなったら「凍結防止」を切にする <p>* リモコンに故障表示「5.62」「6.32」を表示する場合がありますが、異常ではありません。 * このあと、浴槽に水を流し込まないでください。</p> |

凍結による破損を予防する-2

(つづき)

| 操作 | | お知らせ |
|----|---|--|
| 5 | 1. 水抜き栓③④⑤を少しずつ左に回して開ける | *水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。 |
| | 2. 水抜き栓フィルター付き⑥を左に回して外す | |
| | 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓⑦)を左に回して開ける | |
| | 4. 約2分そのままにする | |
| 6 | 1. (凍結)を「入」にする | *リモコンに故障表示「5.6.7」5.6.7を表示する場合がありますが、異常ではありません。 |
| | 2. (凍結)を「入」にし、約1分そのままにする | |
| | 3. (凍結)を「切」にする | |
| 7 | 機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない | |
| 8 | 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を開める 確実に閉まっていることを確認する | *水抜き栓完了後は、(凍結)や(過圧)を押さないでください。 |

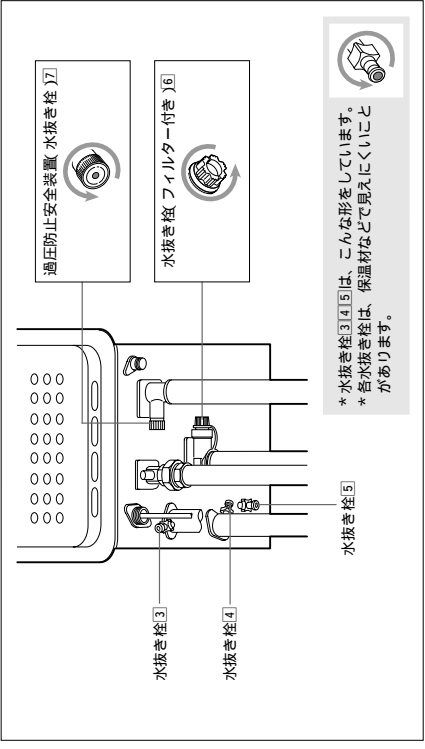

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

凍結による破損を予防する-3

凍結してお湯(水)が出ないとき

運転スイッチ「切」にする



*「入」にしているとき燃焼する場合があります。
*気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 リモコンの「」を「切」にする


2 台所などの給湯栓を少し開けておく

3 ガス栓を開める



(例：NR-A820RFWA-SLRA)

4 給水元栓を回してみ(開めてみる)

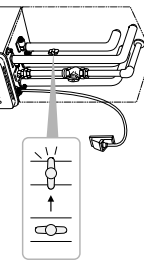

給水元栓が凍結して回らない場合

- 1 タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 2 入浴程度(30～40℃)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)
- 3 給水元栓が回る(水が流れる音)がするようになったら、給湯栓を閉める。
- 4 タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 5 今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかかせるなどの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず開め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

*凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。
機器の故障の原因となります。
*給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

日常の点検・お手入れのしかた-1

⚠️注意

機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため、機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検 定期的に)


※機器外装に異常な変色はないか？
※機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか？
※運転中に機器から異音音が聞こえるか？
※機器・配管から水漏れはないか？
→現象があった場合は、販売店または、もよりの東京ガスへ連絡する。

※配管カバーのフロントカバー(※P19)にガタつきやゆがみがないか？
→ガタつきやゆがみがないよう、ネジをしっかりと締める。

※排気口にススがついていないか？
→ついていたら、販売店または、もよりの東京ガスへ連絡する。

※排気口・給気口がほこりなどでふさがっていないか？
→ふさがっている場合は、掃除する。

※機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー・缶など、燃えやすいものを置いていないか？
→燃えやすいものを置かない。

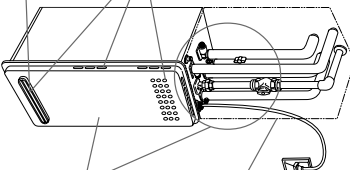

(例：NR-A820RFWA-SLRA)

お手入れ(こまめに掃除)

循環アダプターのフィルター

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。


運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。
フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す

2 歯ブラシなどで水洗いする

3 同士を合わせてはめ込む

4 右に止まるまで回して固定する

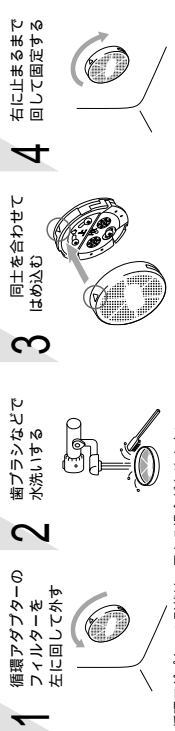

(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

日常の点検・お手入れのしかた-2

機器本体

お手入れ(定期的)

機器本体

* 機器本体の外表の汚れは、ぬれた布で濡したあと充分水気をふき取ってください。

* 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

* 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

リモコン

リモコンの表面が汚れたときは、濡った布で軽くふいてください。

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------------------------------|
| お願い | リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない | お願い | リモコンに、水しびれをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない |
| 変形する場合があります。 | 炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。 | | |

おぶろの配管

* ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはあまりにくくなくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

* ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(㊄P4.0.41)

水抜き栓のフィルター

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

水抜き栓からお湯、水が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1. 給水元栓を閉める。

2. すべての給湯栓を開ける。

3. 水抜き栓を左に回して外す。(1)

4. 配管とつながっているバンドから外す。

5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(2)

6. 元どおりに水抜き栓を取り付ける。

7. すべての給湯栓を閉める。

8. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

フィルター

バックン

バンド

水抜き栓

給水元栓

(1) このとき水湯が出るので注意してください。

(2) 水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のバックンをなくさないように注意してください。

定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用真・逆流防止装置に關しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

54

故障・異常かな?と思ったら-1

| こんなときは | こんなことが考えられます | 対策 |
|-------------------------|--|---------------------|
| 給湯栓を開いてもお湯が出てこないお湯にならない | ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 | ガス栓：給水元栓を全開に。復旧を待つ。 |
| | 給湯栓が充分開いていない。 | 給湯栓を充分に開ける。 |
| | ガスメーターマイコンメーターがガスを遮断している。 | もよりの東京ガスに連絡を。 |
| | 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。 | ㊄P5.4 |
| | 凍結している。 | ㊄P5.2 |
| | 運転スイッチ「切」になっている。 | 運転スイッチ「入」に。 |
| お湯が出てくるまで時間がかかる | 機器から給湯栓まで距離があるためです。 | 異常ではありません。 |
| 低温のお湯が出ない | 給水元栓が全開になっていない。 | 給水元栓を全開に。 |
| | 給湯温度の設定が合っていない。 | ㊄P2.6 |
| | 夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 | 異常ではありません。 |
| | 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなります。 | 異常ではありません。 |
| | 弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。 | 異常ではありません。 |
| 高温のお湯が出ない | ガス栓が全開になっていない。 | ガス栓を全開に。 |
| | 給湯温度の設定が合っていない。 | ㊄P2.6 |
| | 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 | 異常ではありません。 |
| | 操作しているリモコンが優先になっていない。 | 優先切替。㊄P2.7 |
| | クーザー設定の項目No.1で給湯温度の上限を設定している。 | ㊄P4.5 |
| | 水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となっていてくる現象で、無害なものです。 | 異常ではありません。 |
| | お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動をすると、お湯の量が減る場合があります。また、水道の圧力や配管条件によっては、機器内にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。 | 異常ではありません。 |
| | 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。 | 異常ではありません。 |

55

II - 28

取扱説明書

NR-A820RFWA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFWA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ

0 1

故障・異常かな? と思ったら-2

| こんなときは | こんなことが考えられます | 対策 |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ふる温度の設定がある温度以上、上げられない | ユーザー設定の項目No.27でふる温度の上限を設定している。 | ☞P47 |
| 設定したふる温度どおりに沸き上がらない | お湯はり中にふる温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がり温度は設定温度より高くなる場合があります。 | 異常ではありません。 |
| おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい | ふる温度の設定が合っていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられていない。 | ☞P32 ☞P53 ☞P53 |
| 設定したふる湯量どおりに沸き上がらない | ユーザー設定の項目No.27でふる温度の上限を設定している。 ふる湯量の設定が合っていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 沸き上がらないうちに、何度もふる自動スイッチの切「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。 【自動タイプの場合】 残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なることがあります。 | ☞P47 ☞P33 ☞P53 異常ではありません。 |
| | 【自動タイプの場合】 残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なることがあります。 | ☞P31 |
| | 【自動タイプの場合】 浴槽に人が入っているときにふる自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることがあります。 | 異常ではありません。 |
| | 【自動タイプの場合】 「自動タイプで困ったときは、をご覧ください。」 | ☞P11 |
| 浴槽の循環アダプターから「ボコ、ボコ」と空気が出る音がすることがある | おふろの配管などにたまった空気が出る音です。 | 異常ではありません。 |
| お湯はりの初めに水が出る | 水温が高いときや、ふる温度を低く設定していると、お湯はりの初めに水が出る場合があります。 | 異常ではありません。 |
| ふる自動や追いだきの沸き上がりがいつもより速い | ふる自動と給湯を同時に使うと、お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが速くなったり、ふる自動が途中で停止したりします。 | 異常ではありません。 |
| ふる自動や追いだきを始めるのとこったお湯が出る | ふる配管クリーンをしていない場合、ふる自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににこり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。 | ☞P40.41 |
| 浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする | ふる自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。 | 異常ではありません。 |

(つづく)

(つづき)

| こんなときは | こんなことが考えられます | 対策 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯の水が出る | お湯を使うと、機器内があたためられて、配管に残っている水が循環アダプターから出ることがあります。 凍結予防のためポンプが回り、配管に残っている水が循環アダプターから出ることがあります。 | 異常ではありません。 異常ではありません。 |
| | 【全自動タイプの場合】 浴槽のお湯・水・排水中、ふる配管クリーンがはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。 | ☞P40 |
| 追いだきができない 追いだきが途中で停止した | 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。 ポンプの呼び水をしていない。 | 確認する。 ☞P18の手順4 |
| | 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきはできません) | ☞P53 復旧を待つ。 |
| 追いだきしてもふる温度が上がらない | ユーザー設定の項目No.27でふる温度の上限を設定している。 | ☞P47 |
| 【全自動タイプの場合】 自動ふる配管クリーンがはたらかない | 自動ふる配管クリーンの内容を再確認のうえ、操作する。 停電した。(停電後は、自動ふる配管クリーンははたらきません) | ☞P40 異常ではありません。 |
| | ユーザー設定の項目No.5が「3」になっている。 | 「1」が「2」にする。☞P45 |

おふろ

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 0 1 |
|-------|--|--|--|--|-----|

故障・異常かな?と思ったら-3

| こんなときは | こんなことが考えられます | 対策 |
|---|--|-------------------------------|
| 運転ランプが点灯しない | 停電している。 | 復旧を待つ。 |
| 時計表示が「-」になっている | 電源プラグが抜けている。 | 電源プラグの確認。 P24 |
| 浴室リモコンが表示の節電の状態にならない | 停電後、再通電すると時計表示が「-」になりますので、時計をあわせ直してください。 | |
| | コーダー設定の項目No.2が「3」になっている。 | P43 |
| | 給湯温度を60に設定している場合は、表示の節電はしません。 | 異常ではありません。 |
| | ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。 | 異常ではありません。 |
| 浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている | お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分おふろの機能を使った場合、約1時間たつと画面表示が消えます。 | お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 |
| 浴室リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など... | 表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能ははたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください) | P5 |
| リモコンのスイッチや表面のビニールがはがれてきた、浮き上がって空気が入っている | リモコンの表面には、出荷時に保護シート表面に傷などがつかないようにするためのものが貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。 | 気になる場合は保護シートをはがす。 |
| リモコンにマークが点灯している | 凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。 | 異常ではありません。 |

| こんなときは | こんなことが考えられます | 対策 |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 寒い日に排気口から湯気が出る | 冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えます。 | 異常ではありません。 |
| 運転中に停止した | ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 | ガス栓・給水元栓を全開に。 |
| | 断水している。 | 復旧を待つ。 |
| | 給湯栓が充分開いていない。 | 給湯栓を充分に開ける。 |
| | ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。 | もよりの東京ガスに連絡を。 |
| | 再使用時の点火をより早くするため、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。 | 異常ではありません。 |
| | 追込き終了後、お湯をませるためにポンプがしばらく回ることがあります。 | 異常ではありません。 |
| | ふろ予約時、予約時刻の1～2時間前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 | 異常ではありません。 |
| | 気温が下がると、凍結予防のためにポンプを作動させます。 | 異常ではありません。 |
| | 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置「水抜き栓」から水滴が落ちることがあります。 | 異常ではありません。 |
| | 浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分「油あか」により青く着色することがあります。健康上問題ありません。 | 浴室用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|----|
| 取扱説明書 | NR-A820RFWA-SLRAシリーズ NR-A816RFW-SLRAシリーズ NR-A820RFWA-SLRシリーズ NR-A816RFW-SLRシリーズ | | | | 01 |
|-------|--|--|--|--|----|

故障・異常かな? と思ったら-4



故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
(お書きまで対応できるもののみ記載しています)

| 故障表示 | 原因 | 処置 |
|------|---|---|
| 002 | 初めぐる自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため | 再度ぐる自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ぐる自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。 (それ以降は残り湯があってもぐる自動ができます) |
| 011 | 給湯を連続60分以上運転したため | 給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。 |
| 012 | 追いだきを連続9分以上運転したため | 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」してください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を行ってください。 |
| 032 | 浴槽の排水栓の閉め忘れ | リモコンの「逆流」おふろの栓を確認してください。でもお知らせします。浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示、音声が正常であれば正常です。 |
| 111 | 点火エラーが生じたため | 運転スイッチ「切」にし、P61の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。 |
| 151 | お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため | 給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。 |
| 562 | 断水などで水が通っていないため、みぐる自動、追いだき、たし湯、たし水るとき | 給水元栓が開いているか、断水していないか、水栓から水が出るか、確認し、いったん運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。 |
| 632 | おふろの追いだきとき、浴槽のお湯水が足りない | 運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯水、循環アダプターの上部より5cm以上入れてからおふろの追いだきをしてください。 |
| 901 | 循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取付けられていないため | 循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に取付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。 |
| 901 | 本体の燃焼に異常が生じたため | 運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。 |
| 101 | 給排気に異常が生じたため安全のために能力を低下させます | 能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。 |
| 991 | 本体の燃焼に異常が生じたため | 機器が使用できません。 修理を依頼してください。 |

取扱説明書

NR-A820RFA-SLRAシリーズ
NR-A816RF-SLRAシリーズ
NR-A820RFA-SLRシリーズ
NR-A816RF-SLRシリーズ

!!! 表示時の確認事項

- ガス栓が開いているか
- ガスメーター（マイコンメーター）が
- ガスを遮断していないか

- 開いていないければ、全開にしてください。
- 遮断していたら、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡

以下の場合、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

- * 前記以外の表示が出るとき
- * 前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- * その他、わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P55～61の故障・異常かな？と思ったら、を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- 品名、……………機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覧ください
 - お買い上げ日、……………保証書をご覧ください
 - 異常の状況、……………故障表示など、できるだけ詳しく
 - ご住所・ご氏名・電話番号
 - 訪問ご希望日
- 作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスを中断することがあります。
(工事店にご相談ください)



保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名、お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機載(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。
ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。
ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

その他

BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
(財)パターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

主な仕様-1

仕様表

| | | 20号 | | | |
|------------|--|--|---|--------------------|-------------------|
| 全自動タイプ | 型式名 | NR-A820RFWA-SLRA | NR-A820RFTA-SLRA | NR-A820RFKA-SLRA | NR-A820RFUA-SLRA |
| 自動品 | 型式名 | GT-205⅜S JAWX-1 | GT-205⅜S JAWX-T-1 | GT-205⅜S JAWX-TB-1 | GT-205⅜S JAWX-H-1 |
| タイプ | 型式名 | NR-A820RFWA-SLRL | NR-A820RFTA-SLRL | NR-A820RFKA-SLRL | NR-A820RFUA-SLRL |
| 種給湯方式 | 先止め式 | GT-205⅜S JAWX-1 | GT-205⅜S JAWX-T-1 | GT-205⅜S JAWX-TB-1 | GT-205⅜S JAWX-H-1 |
| 期設置方式 | 置外設置形 | | | | |
| 品火方 | 式 | 放電点火式 | | | |
| 水使用水压 | MPa | 0.1～1.0 (1.0～10.0kgf/cm ²) | 推奨水压 約0.15～0.5 (約1.5～5.0kgf/cm ²) > | | |
| 圧作動流量 | ℓ/分 | 10 (0.1kgf/cm ²) | | | |
| 外形寸法 | mm | 高さ619×幅250×奥行310 | | | |
| 質量(本体) | kg | 25 | | | |
| 接ふろ(向き・厚り) | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R3/4 | | | | |
| 電圧 | AC100V (50/60Hz) | | | | |
| 消費電力 | 50/60Hz | 160/180 | 175/195 | | |
| 待機時消費電力 | W | 2.8 | | | |
| 燃焼制御方式 | 電子式ガス比例制御方式 | | | | |
| 燃焼制御方式 | 電子式ガス比例制御方式 | | | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空たき防止装置、空たき安全装置、凍結防止装置、停電時安全装置、防錆層保護装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、逆流防止装置 | | | | |

| | | 16号 | | | |
|------------|--|--|---|--------------------|-------------------|
| 全自動タイプ | 型式名 | NR-A816RFWA-SLRA | NR-A816RFTA-SLRA | NR-A816RFKA-SLRA | NR-A816RFUA-SLRA |
| 自動品 | 型式名 | GT-165⅜S JAWX-1 | GT-165⅜S JAWX-T-1 | GT-165⅜S JAWX-TB-1 | GT-165⅜S JAWX-H-1 |
| タイプ | 型式名 | NR-A816RFWA-SLRL | NR-A816RFTA-SLRL | NR-A816RFKA-SLRL | NR-A816RFUA-SLRL |
| 種給湯方式 | 先止め式 | GT-165⅜S JAWX-1 | GT-165⅜S JAWX-T-1 | GT-165⅜S JAWX-TB-1 | GT-165⅜S JAWX-H-1 |
| 期設置方式 | 置外設置形 | | | | |
| 品火方 | 式 | 放電点火式 | | | |
| 水使用水压 | MPa | 0.1～1.0 (1.0～10.0kgf/cm ²) | 推奨水压 約0.15～0.5 (約1.5～5.0kgf/cm ²) > | | |
| 圧作動流量 | ℓ/分 | 10 (0.1kgf/cm ²) | | | |
| 外形寸法 | mm | 高さ619×幅250×奥行310 | | | |
| 質量(本体) | kg | 25 | | | |
| 接ふろ(向き・厚り) | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R1/2 | | | | |
| 給湯給水 | R1/2 | | | | |
| 電圧 | AC100V (50/60Hz) | | | | |
| 消費電力 | 50/60Hz | 150/170 | 160/180 | | 155/175 |
| 待機時消費電力 | W | 2.8 | | | |
| 燃焼制御方式 | 電子式ガス比例制御方式 | | | | |
| 燃焼制御方式 | 電子式ガス比例制御方式 | | | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空たき防止装置、空たき安全装置、凍結防止装置、停電時安全装置、防錆層保護装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、逆流防止装置 | | | | |

取扱説明書

NR-A820RFWA-SLRA シリーズ
NR-A816RFW-SLRA シリーズ
NR-A820RFWA-SLRL シリーズ
NR-A816RFW-SLRL シリーズ

主な仕様-2

- ・本仕様は改良のためお知らせせすに要変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

能力表

品名は仕様表を参照してください。

| 20号 | 型式名 GT-2053(S)AWX-1, GT-2053(S)AWX-T-1, GT-2053(S)AWX-TB-1, GT-2053(S)AWX-H-1 | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------|------|----------|---------------|------|
| 使用 都市ガス | 出力 13A 12A | 1時間当りのガス消費量(最大消費量) | | kW | | 出湯能力(最大値) L/分 | |
| | | 給湯・ふろの併用 | 給湯のみ | ふろのみ | 水湯+25 上昇 | 水湯+40 上昇 | 12.5 |
| | | 53.6 | 42.8 | 14.0 | 20 | 12.5 | |
| | | 50.0 | 39.9 | 13.0 | 18.5 | 11.5 | |

| 16号 | 型式名 GT-1653(S)AWX-1, GT-1653(S)AWX-T-1, GT-1653(S)AWX-TB-1, GT-1653(S)AWX-H-1 | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------|------|----------|---------------|----|
| 使用 都市ガス | 出力 13A 12A | 1時間当りのガス消費量(最大消費量) | | kW | | 出湯能力(最大値) L/分 | |
| | | 給湯・ふろの併用 | 給湯のみ | ふろのみ | 水湯+25 上昇 | 水湯+40 上昇 | 16 |
| | | 45.2 | 34.2 | 14.0 | 16 | 9.5 | |
| | | 42.1 | 31.9 | 13.0 | 15 | 9.5 | |

リモコン音声一覧-1









操作の一例を記載しています。

| 操作 | スイッチ | 条件など | 音声(抜粋) |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
| 運転入 | 運転入の「入」 | 給湯温度55 以下のとき 給湯温度60 のとき | ♪ あつとお湯が出ます ♪ 時刻が変更できます |
| 時計をあわせる【台所リモコン】 | 時計設定の「入」 | で時刻設定 | ♪ 設定しました |
| お湯の温度を調節する | 温度調節の「入」 | 給湯温度55 以下に調節 給湯温度60 に調節 そのリモコンが優先でないとき | ♪ 給湯温度を 度に変更しました ♪ あつとお湯が出ます 給湯温度を60度に 度に変更しました ♪ (ビビビ) |
| お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動> | お風呂自動の「入」 | お湯はりをして沸き上がり近づくとき 沸き上がり | ♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)お湯すぐお風呂が沸きます ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました ♪ お風呂の温度を 度に変更しました |
| 沸き上がりのふろ温度を調節する【浴室リモコン】 | 浴室リモコンの温度調節の「入」 | で温度調節 | ♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度が 度に変更されました 優先切替後、給湯温度が60 になったとき |
| 沸き上がりのふろ湯量を調節する【浴室リモコン】 | 浴室リモコンの湯量調節の「入」 | で湯量調節 | ♪ お風呂の湯量を変更できます ♪ お風呂の湯量を変更しました |
| ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだし> | 追いだしの「入」 | (台所リモコンで追いだきした場合) 沸き上がり近づくとき 追いだし完了 | ♪ 追いだきをします ♪ (ビビビ)お湯すぐお風呂が沸きます ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました ♪ たし湯をします |
| お風呂にお湯をたして沸かす<たし湯>【浴室リモコン】 | たし湯の「入」 | たし湯中に でたし湯量調節 | ♪ たし湯の量が変更できます ♪ たし湯の量が変更されました |
| お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>【浴室リモコン】 | たし水の「入」 | たし水中に でたし水量調節 | ♪ たし水をします ♪ たし水の量が変更できます ♪ たし水の量が変更されました |

(つづく)

リモコン音声一覧-2

(つづき)

| 操作 | スイッチ | 条件など | 音声(抜粋) |
|-----------------------------------|--|---------------|---|
| 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>【浴室リモコン】 |  | | ♪ ♪ ~ おふろで呼んでいます |
| お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>【台所リモコン】 |  | 時計あわせをしていないとき | ♪ ふろ自動の予約ができます |
| |  で時刻設定 | | ♪ (ビビビ) |
| |  で解除 | | ♪ 予約を設定しました |
| ふろ配管クリーン |  で解除 | | ♪ 予約を解除しました |
| 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する |  「入」  または  で変更 | 開始時 | ♪ おふろの配管クリーンをします ♪ 音量が変更できます ♪ 音量が変更されました |

| 故障表示 | 音声(抜粋) |
|---|------------------|
|  (浴槽の排水栓の開め忘れ) | ♪ おふろの栓を確認してください |

初期設定一覧

| 項目 | 初期設定 |
|--------------------|---------------------------------|
| 時計表示(未設定時) | --:-- |
| 給湯温度 | 40 |
| ふろ温度 | 40 |
| ふろ湯量 | 6 (全自動タイプ 38cm 自動タイプ 20L) |
| たし湯量 | 20L |
| たし水量 | 10L |
| 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量 | 2(中) |

は、ユーザー設定の項目No.19で
リセットできる項目です。

取扱説明書

NR-A820RFWA-SLRAシリーズ
NR-A816RFW-SLRAシリーズ
NR-A820RFWA-SLRシリーズ
NR-A816RFW-SLRシリーズ